Şema Üzerinden Arıza Arama

Besleme → koruma → kumanda → yük sırasıyla sistematik teşhis

ENERJİ KAYNAĞINDAN YÜKE DOĞRU ARIZA SINIRLAMA

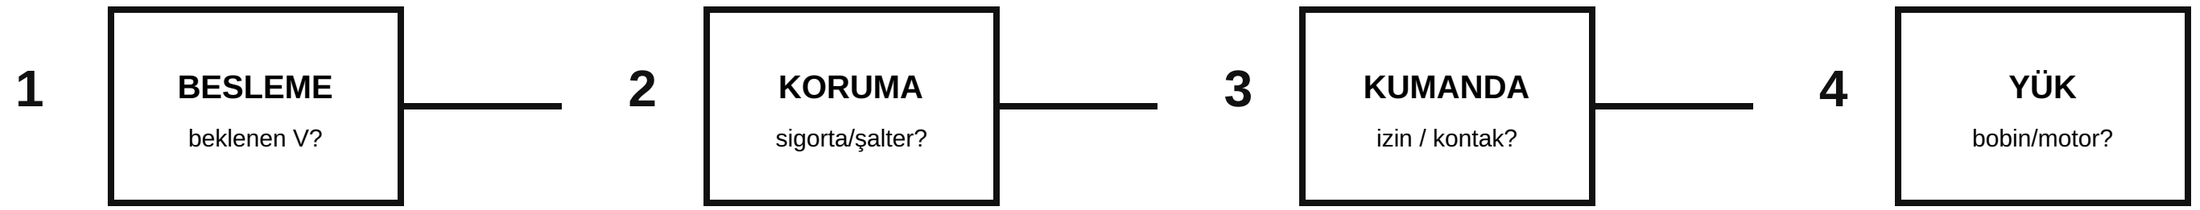

İlk “beklenmeyen” ölçüm noktası = arıza sınırı

Ölç	Karşılaştır	Sınırla	Doğrula

Ölçüm sonuçlarını şema üzerinde işaretleyerek ilerleyin.

Her noktada beklenen ve ölçülen değeri karşılaştır; ilk sapmada arıza bölgesini daralt.